



PARMA Portable DAB+ BT FM

Ref. nr.: 102.203 & 102.204



QUICK START GUIDE SNELSTARTGIDS SCHNELLSTART-ANLEITUNG GUÍA DE INICIO RÁPIDO GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

V1.0

QUICK START GUIDE

QUICK SETUP

1. Connect the micro-USB cable to the micro-USB port or insert 4 x AAA batteries (not included) into battery compartment.
2. Connect the other end of the micro-USB cable to a power outlet, using a USB power adapter (not included). You can also connect to a computer's USB port.
3. Pull out the antenna and position the antenna in a good reception direction.
4. Turn radio on by pressing the **[POWER]** button for DC power mode or turn radio on by pressing and hold the **[POWER]** button for battery mode.

Note: The first time the radio is switched on, it will start up in DAB mode. It will automatically scan for the available radio stations.

5. In DAB mode, the **[>>>]** or **[<<<]** button allows you to navigate between different stations. Push **[ENTER]** to choose the one you want to listen to.

LISTENING TO DIGITAL OR FM RADIO

Changing digital DAB stations

1. Press the **[SOURCE]** button and turn and press the **[SELECT]** dial to select '**DAB radio**' from the Home screen.
2. Press the **[>>>]** or **[<<<]** button for station list.
3. Press the **[>>>]** or **[<<<]** button or **[SELECT]** dial to select your favorite radio station.
4. Press the **[ENTER/SELECT]** button to listen to your favorite radio station

USING THE BT INPUT

Listening to a BT device

1. Press the **[SOURCE]** button and select '**BT**'.
2. On your BT device Parma, switch BT on and connect.
3. Select your favorite song, tap the **[ENTER]** button on your BT device or the **[ENTER]** button on the Parma to play or pause the song from your BT device.
4. Press the **[>>>]** or **[<<<]** button to select the next or previous track. If you want to pair (link) the Parma with another BT device, press and hold the pairing button a few seconds. The "connected" will flash. The Parma will go into Pairing/Discoverable mode.

SETTING ALARMS AND TIMERS

Setting an alarm

1. Press and hold the **[MENU]** button to view the main menu.
2. Turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Alarm**'.
3. From the '**Alarm**' menu, turn and press the **[SELECT]** dial to select either '**Alarm 1**' or '**Alarm 2**'.
4. Select '**ON time**' by turning and pressing the **[SELECT]** dial, turn the dial to adjust the hours and minutes, pressing **[SELECT]** to confirm each section.
5. Turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Duration**'. Turn and press the **[SELECT]** to set the duration that the alarm will sound in minutes
6. Turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Source**'. Turn and press the **[SELECT]** dial to choose between = '**Buzzer**', '**DAB**' or '**FM**', then press the **[SELECT]** dial to confirm.
7. If you've chosen '**DAB**' or '**FM**' radio, turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Preset**'. To play the station you last listened to, turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Last listened**' or turn and press the **[SELECT]** dial to choose a radio station from the preset list.
8. Turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Cycle**', Turn and press the **[SELECT]** dial to choose between '**Daily**', '**once**', '**weekends**' or '**weekdays**'.
9. Turn and press the **[SELECT]** dial to select '**Volume**'. Turn and press the **[SELECT]** the dial to set the volume of the alarm.
10. Press **[SELECT]** to turn 'Alarm' to 'ON'.

DAB SETTINGS

Full scan

You can use the "Full Scan" (auto tune) function to automatically scan for new digital radio stations and remove inactive ones. To carry out an auto tune, press the **[SCAN/ENTER]** button. The number of stations found will be displayed during the auto tune. When the auto tune has finished, the last station that you were listening to. If the last station you were listening to is no longer available, will tune into the first station in the alphabetical list.

Manual tuning

To manually check the signal strength of a known channel:

1. Press and hold the **[MENU]** button to view the main menu.
2. Turn and press the **[SELECT]** dial to choose '**Manual tune**'.
3. Turn and press the **[SELECT]** dial to choose the channel

SNELSTARTGIDS

QUICK SETUP

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort of plaats 4 x AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak.
2. Sluit het andere uiteinde van de micro-USB-kabel aan, met behulp van een USB-stroomadapter (niet meegeleverd), op een stopcontact. U kunt ook verbinding maken met de USB-poort van een computer.
3. Trek de antenne uit en plaats deze in een goede ontvangstrichting.
4. Zet de radio aan door op de knop **[POWER]** te drukken voor de DC-voeding of zet de radio aan door op de knop **[POWER]** te drukken voor de batterijmodus en houd deze ingedrukt te houden.

Opmerking: De eerste keer dat de radio wordt ingeschakeld, start hij op in DAB-modus. Het zal automatisch scannen naar de beschikbare radiostations.

5. In de DAB-modus kunt u met de toets **[>>]** of **[<<]** tussen verschillende zenders navigeren. Druk op **[ENTER]** om de zender te kiezen die u wilt beluisteren.

LUISTEREN NAAR DIGITALE OF FM-RADIO

Veranderen van digitale DAB-stations

1. Druk op de **[SOURCE]**-knop en draai en druk op de **[SELECT]**-knop om 'DAB-radio' te selecteren in het beginscherm.
- Opmerking:** De eerste keer dat u DAB-radio selecteert, zal DAB een automatische afstelling uitvoeren om alle beschikbare zenders te vinden en zal deze afstemmen wanneer u klaar bent.
2. Druk op de knop **[>>]** of **[<<]** voor de zenderlijst.
 3. Druk op de knop **[>>]** of **[<<]** of met de draaiknop **[SELECT]** om uw favoriete radiozender te selecteren.
 4. Druk op de **[ENTER/SELECT]** knop om naar de lijst met uw favoriete radiozenders te gaan.

MET BEHULP VAN DE BT-INGANG

Luisteren naar een BT-apparaat

1. Druk op de knop **[SOURCE]** en selecteer 'BT'.
2. Zet op uw BT-apparaat Parma, schakel BT in en maak verbinding.
3. Selecteer uw favoriete nummer, druk op de knop **[ENTER]** op uw BT-apparaat of op de knop **[ENTER]** op het Parma-apparaat om het nummer van uw BT-apparaat af te spelen of te pauzeren.
4. Druk op de knop **[>>]** of **[<<]** om het volgende of vorige nummer te selecteren. Als u de Parma wilt koppelen (verbinden) met een ander BT-apparaat, houdt u de koppelingsknop enkele seconden ingedrukt. De "connected" (verbonden) zal knippen. De Parma zal in de koppelings-/ontdekkingsmodus gaan.

INSTELLEN VAN ALARMEN EN TIMERS

Een alarm instellen

1. Houd de knop **[MENU]** ingedrukt om het hoofdmenu te bekijken.
2. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om 'Alarm' te selecteren.
3. Draai in het menu "Alarm" aan de draaiknop **[SELECT]** en druk op de knop **[SELECT]** om "Alarm 1" of "Alarm 2" te selecteren.
4. Selecteer "ON time" door aan de **[SELECT]** knop te draaien en op de **[SELECT]** knop te drukken, draai de knop om de uren en minuten in te stellen en druk op **[SELECT]** om elke sectie te bevestigen.
5. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om "Duur" te kiezen. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om de duur van het alarm in minuten in te stellen.
6. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om 'Bron' te selecteren. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om te kiezen tussen 'Buzzer', 'DAB' of 'FM' en druk vervolgens op de **[SELECT]** knop om te bevestigen.
7. Als u "DAB"- of "FM"-radio hebt gekozen, draait u aan de draaiknop **[SELECT]** en drukt u op de knop **[SELECT]** om "Preset" te kiezen. Om de laatst beluisterde zender af te spelen, draait u aan de **[SELECT]** knop en drukt u op de **[SELECT]** knop om 'Laatst beluisterde' te selecteren of draait u aan de **[SELECT]** knop en drukt u op de **[SELECT]** knop om een radiozender uit de lijst met voorkeuzezenders te kiezen.
8. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om "Cyclus" te selecteren, draai en druk op de **[SELECT]** knop om te kiezen tussen "Dagelijks", "eenmalig", "weekend" of "weekdagen".
9. Draai aan de **[SELECT]** knop en druk op de knop **[SELECT]** om "Volume" te selecteren. Draai en druk op de **[SELECT]** knop om het volume van de wekker in te stellen.
10. Druk op **[SELECT]** om "Alarm" op "ON" te zetten.

DAB-INSTELLINGEN

Volledige scan

U kunt de functie "Full Scan" (auto tune) gebruiken om automatisch naar nieuwe digitale radiozenders te scannen en inactieve zenders te verwijderen. Om automatisch af te stemmen, drukt u op de knop **[SCAN/ENTER]**. Het aantal gevonden zenders wordt tijdens de automatische afstemming weergegeven. Wanneer de automatische afstemming is voltooid, wordt de laatste zender waar u naar luisterde weergegeven. Als de laatste zender waar u naar luisterde niet meer beschikbaar is, stemt u af op de eerste zender in de alfabetische lijst.

Handmatig afstemmen

Om handmatig de signaalsterkte van een bekend kanaal te controleren:

1. Houd de toets **[MENU]** ingedrukt om het hoofdmenu te bekijken.
2. Draai en druk op de **[SELECT DIAL]** om 'Handmatig afstemmen' te kiezen.
3. Draai en druk op de **[SELECT DIAL]** om het kanaal te kiezen.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

SCHNELL EINRICHTEN

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss an oder legen Sie 4 x AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein.
 2. Schließen Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit Hilfe eines USB-Stromadapters (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose an. Sie können es auch an den USB-Anschluss eines Computers anschließen.
 3. Ziehen Sie die Antenne heraus und positionieren Sie die Antenne in eine gute Empfangsrichtung.
 4. Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die **[POWER]**-Taste für die DC-Stromversorgung drücken oder schalten Sie das Radio ein, indem Sie die **[POWER]**-Taste für den Akkumodus drücken und gedrückt halten.
- Hinweis:** Wenn das Radio zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet es im DAB-Modus. Es sucht automatisch nach den verfügbaren Radiosendern.
5. Im DAB-Modus können Sie mit der Taste **[>>]** oder **[<<]** zwischen verschiedenen Sendern navigieren. Drücken Sie **[ENTER]**, um den Sender auszuwählen, den Sie hören möchten.

DIGITALES ODER FM-RADIO HÖREN

Wechseln digitaler DAB-Sender

1. Drücken Sie den **[SOURCE]**-Taste und drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um "DAB Radio" in der Startansicht auszuwählen.
- Hinweis:** Wenn Sie zum ersten Mal ein DAB-Radio auswählen, führt DAB einen Autotune-Vorgang durch, um alle verfügbaren Sender zu finden, und stellt sich nach Abschluss auf einen Sender ein.
2. Drücken Sie die Taste **[>>]** oder **[<<]** für die Senderliste.
 3. Drücken Sie die Taste **[>>]** oder **[<<]** oder den **[SELECT]**-Einstellknopf, um Ihren bevorzugten Radiosender auszuwählen.
 4. Drücken Sie die Taste **[ENTER/SELECT]**, um zur Liste Ihrer bevorzugten Radiosender zu gelangen.

UNTER VERWENDUNG DER BT-EINGABE

Anhören eines BT-Geräts

1. Drücken Sie die **[SOURCE]**-Taste und wählen Sie 'BT'.
2. Schalten Sie auf Ihrem BT-Gerät Parma BT ein und schließen Sie es an.
3. Wählen Sie Ihren Lieblingssong aus, tippen Sie auf die **[ENTER]**-Taste auf Ihrem BT-Gerät oder die **[ENTER]**-Taste auf dem Parma, um den Song von Ihrem BT-Gerät abzuspielen oder anzuhalten.
4. Drücken Sie die Taste **[>>]** oder **[<<]**, um den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen. Wenn Sie den Parma mit einem anderen BT-Gerät koppeln (verlinken) möchten, halten Sie die Kopplungstaste einige Sekunden lang gedrückt. Das "connected" blinkt. Der Parma geht in den Modus Pairing/Discoverable.

EINSTELLUNG VON ALARMEN UND TIMERN

Einstellen eines Alarms

1. Halten Sie die **[MENÜ]**-Taste gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um 'Alarm' zu wählen.
3. Drehen Sie im 'Alarm'-Menü den **[SELECT]**-Einstellknopf und drücken Sie ihn, um entweder 'Alarm 1' oder 'Alarm 2' zu wählen.
4. Wählen Sie die 'Einschaltzeit' durch Drehen und Drücken des **[SELECT]**-Einstellknopf, drehen Sie das Einstellrad, um die Stunden und Minuten einzustellen, und drücken Sie **[SELECT]**, um jeden Abschnitt zu bestätigen.
5. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Regler, um 'Duration' zu wählen. Drehen Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf und drücken Sie ihn, um die Dauer des Alarms in Minuten einzustellen.
6. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Regler, um 'Source' zu wählen. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um zwischen 'Summer', 'DAB' oder 'FM' zu wählen, und drücken Sie dann den **[SELECT]**-Einstellknopf zur Bestätigung.
7. Wenn Sie 'DAB'- oder 'FM'-Radio gewählt haben, drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um 'Preset' zu wählen. Um den zuletzt gehörten Sender wiederzugeben, drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um 'Last listened' wählen, oder drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um einen Radiosender aus der Vorwahlliste zu wählen.
8. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Regler, um 'Zyklus' zu wählen, Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Regler, um zwischen 'Täglich', 'Einmalig', 'Wochenenden' oder 'Wochentagen' zu wählen.
9. Drehen Sie den **[SELECT]**-Regler und drücken Sie ihn, um 'Lautstärke' zu wählen. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Regler, um die Lautstärke des Alarms einzustellen.
10. Drücken Sie **[SELECT]**, um 'Alarm' auf 'ON' zu stellen.

DAB-EINSTELLUNGEN

Vollständige Abtastung

Sie können die "Full Scan"-Funktion (automatische Abstimmung) verwenden, um automatisch nach neuen digitalen Radiosendern zu suchen und inaktive Sender zu entfernen.

Um eine automatische Sendersuche durchzuführen, drücken Sie die Taste **[SCAN/ENTER]**. Die Anzahl der gefundenen Sender wird während der automatischen Sendersuche angezeigt. Wenn die automatische Sendersuche beendet ist, wird der zuletzt gehörte Sender angezeigt. Wenn der letzte Sender, den Sie gehört haben, nicht mehr verfügbar ist, wird der erste Sender in der alphabetischen Liste eingestellt.

Manuelles Abstimmen

Zur manuellen Überprüfung der Signalstärke eines bekannten Kanals:

1. Halten Sie die **[MENÜ]**-Taste gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um 'Manual tune' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den **[SELECT]**-Einstellknopf, um den Kanal zu wählen.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

1. Conecte el cable del micro-USB al puerto del micro-USB o inserte 4 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas.
2. Conecte el otro extremo del cable micro-USB a una toma de corriente, usando un adaptador de corriente USB (no incluido). También puedes conectarlo al puerto USB de una computadora.
3. Saque la antena y colóquela en una buena dirección de recepción.
4. Encienda la radio pulsando el botón **[POWER]** para el modo de alimentación de CC o bien, encienda la radio pulsando y manteniendo pulsado el botón **[POWER]** para el modo de batería.

Nota: La primera vez que se enciende la radio, se iniciará en modo DAB. Buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles.

5. En modo DAB, los botones **[>>>]** o **[<<<]** permiten navegar entre diferentes emisoras. Presione **[ENTER]** para elegir la que desea escuchar.

ESCUCHAR RADIO DIGITAL O FM

Cambio de emisoras digitales DAB

1. Presione el botón **[SOURCE]** y gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**DAB radio**' en la pantalla principal.
2. Presione los botones **[>>>]** o **[<<<]** para la lista de emisoras.
3. Presione los botones **[>>>]** o **[<<<]** o el dial **[SELECT]** para seleccionar su emisora preferida.
4. Presione el botón **[ENTER/SELECT]** para escuchar su emisora preferida

USANDO EL BT

Escuchar un dispositivo BT

1. Presione el botón **[SOURCE]** y seleccione '**BT**'.
2. En su dispositivo BT, encienda BT y conéctelo.
3. Seleccione su canción favorita, toque el botón **[ENTER]** en su dispositivo BT o el botón **[ENTER]** para reproducir o pausar la canción desde su dispositivo BT.
4. Presione el botón **[>>>]** o **[<<<]** para seleccionar la siguiente o anterior pista. Si desea emparejar (vincular) el Parma con otro dispositivo BT, mantenga presionado el botón de emparejamiento unos segundos. El "conectado" parpadeará. El Parma entrará en modo Emparejamiento / Detectable.

AJUSTANDO ALARMAS Y TEMPORIZADORES

Ajuste de alarma

1. Presione y mantenga el botón **[MENU]** para ver el menú principal.
2. Gire y seleccione el dial **[SELECT]** hasta '**Alarm**'.
3. Desde el menú '**Alarm**', gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**Alarm 1**' o '**Alarm 2**'.
4. Seleccione '**ON time**' girando y presionando el dial **[SELECT]**, gire el dial para ajustar horas y minutos, presione **[SELECT]** para confirmar la selección.
5. Gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**Duration**'. Gire y presione **[SELECT]** para ajustar la duración de la alarma en minutos.
6. Gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**Source**'. Gire y presione **[SELECT]** para elegir entre '**Buzzer**', '**DAB**' o '**FM**', luego presione **[SELECT]** para confirmar.
7. Si elige radio '**DAB**' o '**FM**', gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**Preset**'. Para reproducir la emisora que escuchó por última vez, gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar '**Last listened**' o gire y presione **[SELECT]** para seleccionar una emisora de radio de la lista de presets.
8. Gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar 'Ciclo', Gire y presione el dial **[SELECT]** para elegir entre 'Diario', 'una vez', 'fines de semana' o 'días de semana'.
9. Gire y presione el dial **[SELECT]** para seleccionar 'Volumen'. Gire y presione el dial **[SELECT]** para ajustar el volumen de la alarma.
10. Presione **[SELECT]** para activar la alarma.

AJUSTES DAB

Full scan

Puede usar la función "Full scan" (sintonización automática) para buscar automáticamente nuevas emisoras de radio digital y eliminar las inactivas.

Para realizar una sintonización automática, presione el botón **[SCAN / ENTER]**. El número de emisoras encontradas se mostrará durante la sintonización automática. Si la última estación que estaba escuchando ya no está disponible, sintonizará la primera estación en la lista alfabética.

Manual tuning

Para ajustar manualmente la intensidad de la señal de un canal conocido:

1. Presione y mantenga el botón **[MENU]** para ver el menú principal.
2. Gire y presione el dial **[SELECT]** para elegir '**Manual tune**'.
3. Gire y presione el dial **[SELECT]** para elegir el canal.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION RAPIDE

1. Connectez le câble micro-USB au port micro-USB ou insérez 4 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles.
2. Connectez l'autre extrémité du câble micro-USB à une prise de courant, en utilisant un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Vous pouvez également le brancher au port USB d'un ordinateur.
3. Retirez l'antenne et positionnez l'antenne dans une bonne direction de réception.
4. Allumez la radio en appuyant sur le bouton **[POWER]** pour le mode d'alimentation CC ou allumez la radio en appuyant sur le bouton **[POWER]** pour le mode batterie.

Remarque : la première fois que la radio est allumée, elle démarre en mode DAB. Elle recherchera automatiquement les stations de radio disponibles.

5. En mode DAB, les touches **[>>>]** ou **[<<<]** vous permettent de naviguer entre différentes stations. Appuyez sur **[ENTER]** pour choisir celle que vous voulez écouter.

ECOUTE DE LA RADIO DIGITALE OU FM

Changement des stations DAB

1. Appuyez sur la touche **[SOURCE]** et tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour sélectionner '**DAB radio**' sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la touche **[>>>]** ou **[<<<]** pour la liste des stations.
3. Appuyez sur la touche **[>>>]** ou **[<<<]** ou **[SELECT]** pour sélectionner votre station préférée.
4. Appuyez sur **[ENTER/SELECT]** pour écouter votre radio préférée.

UTILISATION entrée BT

Ecouter un appareil BT

1. Appuyez sur le bouton **[SOURCE]** et sélectionnez " **BT**".
2. Sur votre appareil BT Parma, allumez BT et connectez-vous.
3. Sélectionnez votre chanson préférée, appuyez sur la touche **[ENTER]** de votre appareil BT ou sur la touche **[ENTER]** de votre appareil Parma pour lire ou mettre en pause la chanson de votre appareil BT.
4. Appuyez sur le bouton **[>>>]** ou **[<<<]** pour sélectionner la piste suivante ou précédente. Si vous souhaitez appairer (lier) le Parma avec un autre appareil BT, appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. La mention "connecté" clignotera. Le Parma passera en mode pairage/visible.

REGLAGE ALARME ET TIMERS

Réglage d'une alarme

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** et maintenez-la enfoncée pour visualiser le menu principal.
2. Tournez et appuyez sur la molette **[SELECT]** pour choisir '**Alarm**'.
3. Depuis le menu '**Alarm**', tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour sélectionner soit '**Alarm 1**' soit '**Alarm 2**'.
4. Sélectionnez '**ON time**' en tournant et appuyant sur **[SELECT]** ; tournez la molette pour régler les heures et les minutes, appuyez **[SELECT]** pour confirmer.
5. Tournez et appuyez sur la molette **[SELECT]** pour sélectionner '**Duration**'. tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour régler la durée de l'alarme en minutes.
6. Tournez et appuyez sur la molette **[SELECT]** pour sélectionner '**Source**'. tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour choisir entre '**Buzzer**', '**DAB**' ou '**FM**', Appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
7. Si vous avez choisi la radio **DAB** ou '**FM**', tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour sélectionner '**Preset**'. Pour écouter la dernière station que vous avez écoutée, tournez et appuyez sur **[SELECT]** pour sélectionner '**Last listened**' ou tournez et appuyez sur la touche **[SELECT]** pour choisir une station de radio dans la liste préréglée.
8. Tournez et appuyez sur le bouton **[SELECT]** pour sélectionner "Cycle", Tournez et appuyez sur le bouton **[SELECT]** pour choisir entre "Quotidien", "Une fois", "Week-end" ou "Jours de la semaine".
9. Tournez et appuyez sur le bouton **[SELECT]** pour sélectionner "Volume". Tournez et appuyez sur le bouton **[SELECT]** pour régler le volume de l'alarme.
10. Appuyez sur **[SELECT]** pour mettre l'alarme sur "ON".

REGLAGES DAB

Full scan

Vous pouvez utiliser la fonction "Full Scan" (réglage automatique) pour rechercher automatiquement de nouvelles stations de radio numériques et supprimer les stations inactives.

Pour effectuer un réglage automatique, appuyez sur le bouton **[SCAN/ENTER]** et le nombre de stations trouvées s'affichera pendant le réglage automatique. Une fois le réglage terminé, la dernière station que vous avez écoutée est affichée. Si la dernière station que vous écoutiez n'est plus disponible, la première station de la liste alphabétique sera réglée.

Réglage manuel

Pour vérifier manuellement la puissance du signal d'un canal connu :

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** et maintenez-la enfoncée pour visualiser le menu principal.
2. Tournez la molette **[SELECT]** pour sélectionner '**Manual tune**'.
3. Tournez et appuyez sur la molette **[SELECT]** pour choisir le canal.

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Output Power	: 15 Watt
Impedance	: 4 Ohm
Power Supply	: 5Volt via USB
Dimensions per unit	: 155 x 45 x 115mm
Weight (per unit)	: 0,38 kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Do you need the full manual?

Go to...

Heeft u de volledige handleiding nodig?

Ga naar ...


Benötigen Sie das vollständige Handbuch? Gehen Sie zu...

Necesita el manual completo?

Ve a...

Avez-vous besoin du manuel complet?

Allez à...

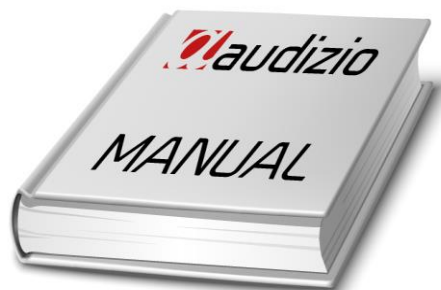

www.audizio.com

Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands