



Remote Manual

Ref. nr.: 178.340




INSTRUCTION MANUAL  
GEBRUIKSAANWIJZING  
BEDIENUNGSANLEITUNG

V1.0


## CONTROL ELEMENTS

---

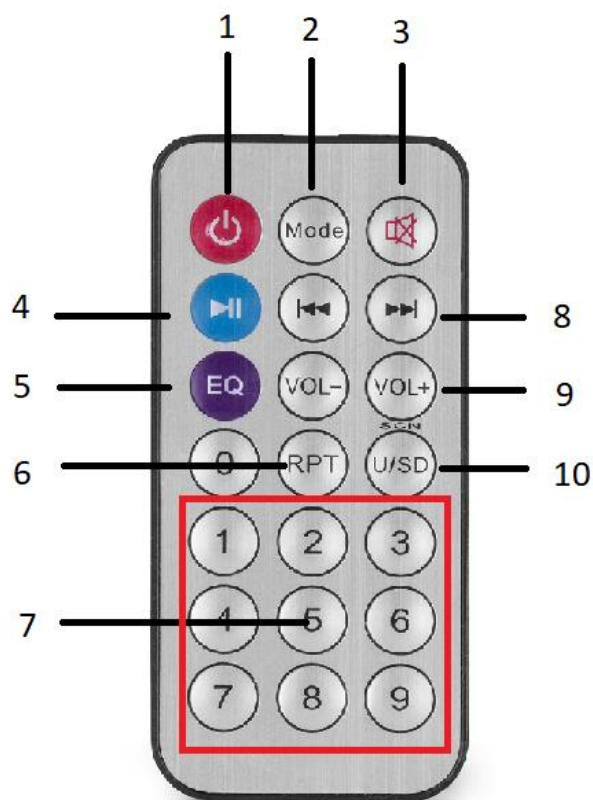


1. **Stand-by**  
Power on off
2. **Mode**  
Selects input Bluetooth/Line-in
3. **Mute**  
Mute on/off
4. **Play**  
Play or pause
5. **EQ**  
Equalizer (0 to 5)
6. **RPT**  
Repeat one song or all
7. **0~9**  
Select song on SD and USB
8. **Prev. Next**  
Previous and next track,  
when hold fast reverse or forward
9. **Vol**  
Adjust volume
10. **U/SD**  
Select USB or SD as input

## BEDIENELEMENTEN

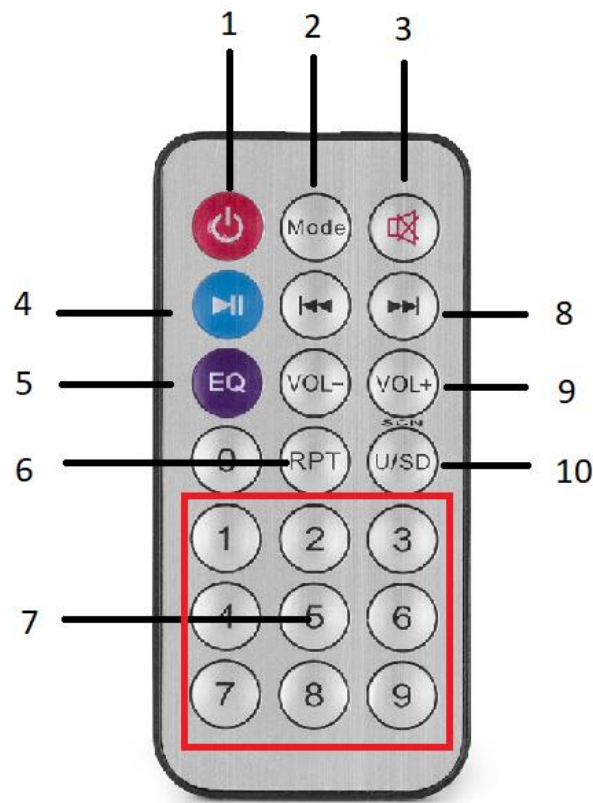

1. **Stand-by**  
Aan/uit
2. **Mode**  
Selecteer bluetooth of Line-in
3. **Mute**  
Geluid aan/uit
4. **Play**  
Afspelen of pauzeren
5. **EQ**  
Equalizer (0 – 5)
6. **RPT**  
Herhaalt één of alles
7. **0~9**  
Selecteer muziek op SD of USB
8. **Skip**  
Vorige of volgende track,  
Wanneer ingedrukt gehouden terug of vooruit spoelen.
9. **Vol**  
Volume instellen
10. **U/SD**  
Selecteert USB of SD als ingang

## BEDIENELEMENTE

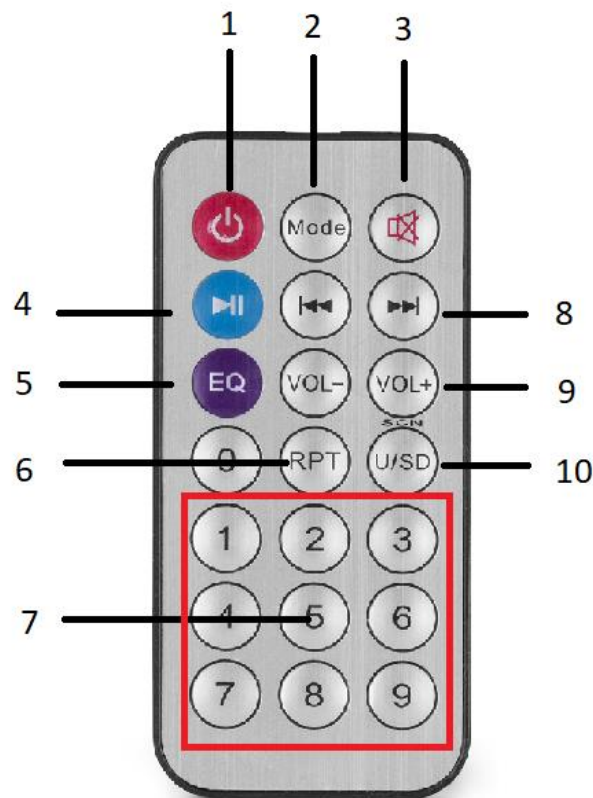

1. **Standby**  
Ein/Aus
2. **Mode**  
Wählt Bluetooth oder Line-in
3. **Mute**  
Ton ein-/ausschalten
4. **Play**  
Wiedergabe oder Pause
5. **EQ**  
Equalizer
6. **RPT**  
Wiederholt eine oder alle
7. **0~9**  
Musik auf SD oder USB auswählen
8. **Prev. Oder Next**  
Vorheriger und nächster Titel,  
wenn Sie den Taste halten schnellen Rücklauf oder Vorlauf
9. **Volume**  
Erhöhen oder verringern der Lautstärke
10. **U/SD**  
Wählt USB oder SD als Eingang