


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
USER MANUAL

NOD

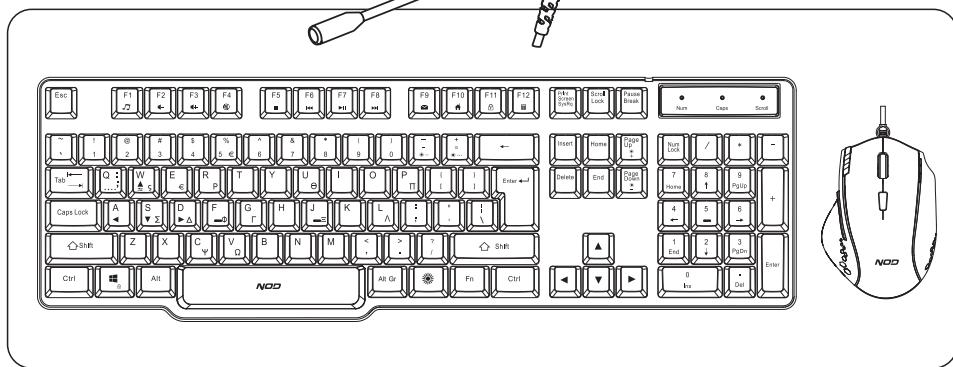

# Platoon

## 4 in 1 Gaming Bundle

Ενσύρματο gaming πληκτρολόγιο με RGB LED οπίσθιο φωτισμό

Ενσύρματο 7D RGB gaming mouse, με ανάλυση έως και 7200 DPI

Gaming headset με εύκαμπτο μικρόφωνο και RGB LED φωτισμό

Υφασμάτινο mousepad 900x340x3mm, με ραφή στο περίγραμμα

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τις συσκευές σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια.
2. Μη ρίχνετε υγρά επάνω στις συσκευές.
3. Μην τοποθετείτε τις συσκευές κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
4. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τις συσκευές κοντά σε μέρη με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (πάνω από 45°C ή κάτω από 0°C).
5. Αν ακούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα μουσική σε υψηλή ένταση, μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό στην ακοή σας. Σας συνιστούμε να περιορίζετε την ένταση.
6. Κρατήστε τις συσκευές και τα καλώδιο τους μακριά από τα παιδιά.
7. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

8. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά απομωνόνονται μερικώς οι εξωτερικοί ήχοι του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε οποιαδήποτε εργασία που χρειάζεται εγρήγορση.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν οι συσκευές έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία.
10. Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στα καλώδια.
11. Μην αποσυναρμολογείτε τις συσκευές και μην επιχειρήσετε να τις επιδιορθώσετε ή τις τροποποιήσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

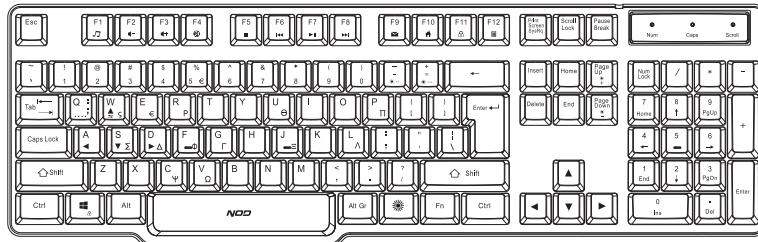

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Ο υπολογιστής θα εντοπίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver.
3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σας.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

### • Anti-ghosting

Μπορείτε να πατήσετε έως και 19 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εκτελέσετε πολλαπλές εντολές.

### • Πλήκτρα πολλαπλών πάτηματων:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,  
↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

### • Επιλογή μοτίβου φωτισμού:

: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού

FN + : Επιλογή Breathing φωτισμού

### • Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας:

Πιέστε FN + PAGE UP για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και FN + PAGE DN για να το μειώσετε.

### • Ρύθμιση επιπέδου ταχύτητας οπίσθιου φωτισμού:

Πιέστε FN + για να αυξήσετε το επίπεδο της ταχύτητας του οπίσθιου φωτισμού και FN + για να τη μειώσετε.

Πιέστε “” για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

### • Λειτουργία Gaming:


Πιέστε FN + Win για να κλειδώσετε τις λειτουργίες Windows. Πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε.

## Πλήκτρα προκαθορισμένων λειτουργιών Multimedia:

Πλήκτρα	Λειτουργία
Fn + F1	Άνοιγμα του Windows Media Player.
Fn + F2	Μείωση της έντασης.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης.
Fn + F4	Σίγαση.
Fn + F5	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F6	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
Fn + F7	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F8	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
Fn + F9	Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Fn + F10	Άνοιγμα αρχικής σελίδας
Fn + F11	Κλείδωμα F1-F12
Fn + F12	Άνοιγμα αριθμομηχανής

## ΠΟΝΤΙΚΙ

- 1.Ροδέλα κύλισης
- 2.Αριστερό πλήκτρο
- 3.Δεξί πλήκτρο
- 4.Μπροστά
- 5.Πίσω
- 6.Πλήκτρο αύξησης DPI
- 7.Πλήκτρο double click

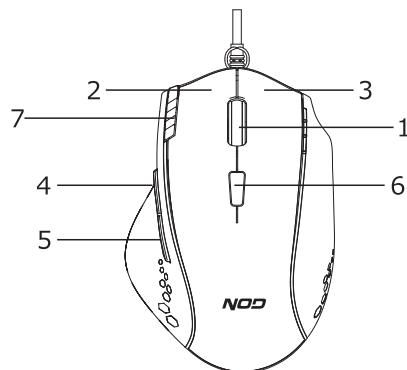

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιού σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. Σε δευτερόλεπτα, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί αυτόματα και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας.

## ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΟΤΙΒΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επιλέξτε ανάμεσα σε 13 διαφορετικά μοτίβα φωτισμού πιέζοντας το πλαϊνό πλήκτρο Back + πλήκτρο DPI.

## ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DPI

Πιέστε το πλήκτρο εναλλαγής DPI για να επιλέξτε ανάμεσα σε 6 διαφορετικές αναλύσεις (1200 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 – 7200)

1. Ακουστικά
2. Ρύθμιση headband
3. Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου
4. Μικρόφωνο
5. RGB LED φωτισμός



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απενεργοποιήστε τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος των συσκευών με ένα στεγνό πανί.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις συσκευές.
4. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύτε τις συσκευές μακριά από υψηλή θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία.
2. Αποθηκεύτε πάντα τις συσκευές σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία των 4 συσκευών, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.

EN

### INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

### GENERAL NOTES

1. Do not use the device with wet hands.
2. Do not pour water or any other liquid on device.
3. Do not place / use the device on or near flammable material and sources of heat.
4. Do not place / use the device near places with very high or very low temperatures (above 45oC or below 0oC).
5. Avoid listening music at high volume for prolonged period. Danger of damaging your hearing.
6. Keep the device and its cord out of the reach of children.
7. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

## **WARNING:** Do not allow small children to play with the foil. **Danger of suffocation!**

8. While headphones are used, the external sounds are partially isolated. Please do not use the headphone when doing anything that requires alertness.

9. Do not operate the appliance with a damaged cord or if it has any other damage.


10. Do not place heavy objects on the cable.

11. Do not disassemble the device or attempt to repair or modify the device by yourself. Contact an authorized technician when service is required.

## **KEYBOARD**

### **INSTALLING THE DEVICE**

1. Plug USB cable of keyboard on your PC port.
2. System will automatically detect the keyboard and install the respective driver.
3. When installations is finished, you can start using your keyboard.

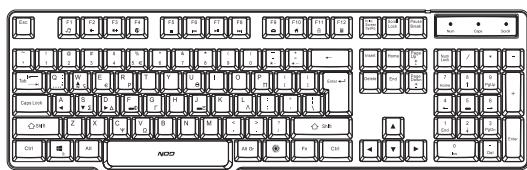

### **OVERVIEW OF AVAILABLE SHORTCUTS**

#### **• Anti-Ghosting**

Press up to 19 keys at the same time and execute multiple commands simultaneously.

#### **• Keys roll over:**

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,  
↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

#### **• Select lighting mode:**

: Turn on / Turn off

FN + : Select Breathing backlight

#### **• Set brightness level:**

Press FN + PAGE UP to increase the illumination brightness and FN + PAGE DN to decrease it.  
Press "PAUSE" to turn off backlight.

#### **• Backlight speed level adjustment:**

Press FN + to increase the backlight speed and FN + to decrease it.

Press " " to turn off backlight.


### • **Gaming mode:**

Press FN+Win to lock Windows functions, press the combination again to unlock.

Keys	Function
Fn + F1	Windows Media Player on
Fn + F2	Volume down
Fn + F3	Volume up
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Stop
Fn + F6	Previous track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Next track
Fn + F9	Open email
Fn + F10	Open homepage
Fn + F11	Lock F1-F12
Fn + F12	Open the calculator

## MOUSE

- 1.Scroll wheel
- 2.Left button
- 3.Right button
- 4.Forward button
- 5.Back button
- 6.DPI+ button
- 7.Double click button

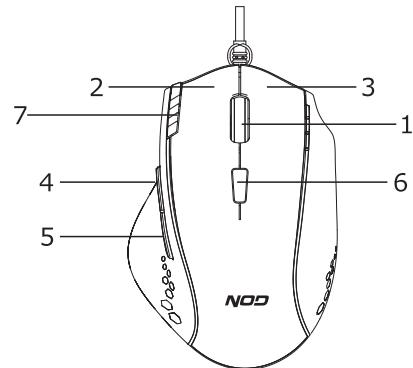

## INSTALLING THE DEVICE

Connect the mouse cable to a USB port on your computer. In seconds, the installation will be completed automatically and then you can use your mouse.

## SELECT LIGHTING MODE

Choose from 13 different lighting patterns by pressing the side Back key + DPI key.

## CHANGE DPI

Press the DPI toggle key to choose between 6 different resolutions (1200 - 1600 - 2400 - 3200 - 4800 - 7200)


1. Headphones
2. Headband setting
3. Sound control rotary switch
4. Microphone
5. RGB LED light

**CLEANING**

1. Always turn off the devices before cleaning it.
1. Clean the devices housing with a damp cloth.
2. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the devices.
3. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

**STORAGE**

1. Keep the devices away from high temperature, dust and humidity.
2. Always store the devices in a safe and clean place. For the better protection, store them in its original packaging.

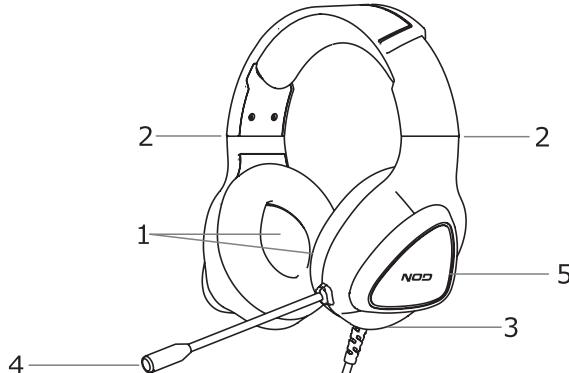

Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) [www.nod.com.gr](http://www.nod.com.gr)



Made in China