



TRACK210 PARTY SPEAKER / TRACK310

PARTY SPEAKER

178.384 / 178.387



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NAVOD K POUZITI**

V3.0

1. INTRODUCTION

This document is the user manual and contains all information for correct, efficient, and safe use of the product.

1.1. Language

The original manual is written in UK English. All other language versions are translated versions of the original manual.

1.2. Disclaimer

The manufacturer retains the right to change the design, specifications, and performance criteria of the product without notice or obligation.

2. SAFETY

2.1. Intended use

This product is designed as a speaker.

This product is intended for indoor use only.

Only use the product as described in this user manual.

2.2. Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of reach of children.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not open the product.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Only use the provided power cable and adapter.
- Disconnect the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Do not use aggressive cleaning agents when cleaning the product.
- Do not short-circuit a battery.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- Rechargeable cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

3. DESCRIPTION



1. **MIC IN:** 6.3 mm microphone jack
2. **USB port:** insert a USB flash drive for MP3 playback
3. **MICRO-SD CARD** slot: insert a Micro-SD card for MP3 playback
4. **DC IN 5V** port
5. **[POWER]** switch: turn on/turn off the product
6. **[MODE]** button: Press and hold in BT mode to enable stereo pair (LINK)
7. **[PLAY / PAUSE]** button: press to start/resume or pause playback, press and hold 3 seconds for each of the functions (mic volume, mic echo, bass, treble, volume)
Press the to select the different functions (Front-LED indicates the function), rotate the volume button to adjust.
 - a. + 3 sec: mic volume - Green front LED light
 - b. + 3 sec: mic echo - Light blue front LED light
 - c. + 3 sec: bass value - Dark blue front LED light
 - d. + 3 sec: treble value – Yellow front LED light
 - e. + 3 sec: music volume - Red front LED light
8. **[BACKWARDS / VOLUME -]** button: press for previous track in BT mode, previous track in MP3 playback mode, change frequency in FM mode; press and hold to decrease volume
9. **[FORWARDS / VOLUME +]** button: press for next track in BT mode, next track in MP3 playback mode, change frequency in FM mode; press and hold to increase volume
10. **[LED]** button: press to change the function of the volume button
There are a total of five light modes, and each press switches to a different color. The sixth mode is to turn off the light. This cycle repeats. Each light color corresponds to a volume control. After 3 seconds of operation, it will automatically return to the main volume control. At the same time, the light color will also switch back to the color that controls the main volume
11. **[VOLUME]** knob:
Multifunction knob:
Press the **[Play/pause]** button to select different controls and rotate the volume knob to increase/decrease the value
The front LED light will show the value
After 3 seconds of inactivity, the speaker will return to the main front LED Light (multi color)

4. USE

4.1. Charging

1. Connect the power adapter to a power outlet.
2. Connect the other end of the power cable to the **DC IN 5V** port (A4.) of the product.
 - The battery will be fully charged after 4 hours.
3. Disconnect the power cable from the product.
4. Disconnect the power adapter from the power outlet.

4.2. FM radio

1. Press the **[MODE]** button (A6.) to select the FM feature.
2. Press the **[PLAY / PAUSE]** button (A7.) to begin automatically searching and saving available radio stations.
 - Press the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to select a specific radio station.
 - Press and hold the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to adjust the volume.

4.3. USB flash drive

1. Insert a USB flash drive into the **USB** port (A2.).
2. Playback will begin automatically.
 - Press the **[PLAY / PAUSE]** button (A7.) to play or pause the track.
 - Press the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to select a specific track for playback.
 - Press and hold the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to adjust the volume.

4.4. Micro SD card

1. Insert a MicroSD card into the **MICRO-SD CARD** slot (A3.).
2. Playback will begin automatically.
 - Press the **[PLAY / PAUSE]** button (A7.) to play or pause the track.
 - Press the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to select a specific track for playback.
 - Press and hold the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button (A8.) or **[FORWARDS / VOLUME +]** button (A9.) to adjust the volume.

4.5. Connecting with BT

1. Press the **[MODE]** button **(A6.)** to select the BT feature.
2. Activate the BT pairing on your audio device.
3. Search for "Fenton Party Speaker" on your audio device and tap the pair button.
4. Begin playback on your audio device.
 - Press the **[PLAY / PAUSE]** button **(A7.)** to play or pause the track.
 - Press the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button **(A8.)** or **[FORWARDS / VOLUME +]** button **(A9.)** to select a specific track for playback.
 - Press and hold the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button **(A8.)** or **[FORWARDS / VOLUME +]** button **(A9.)** to adjust the volume.

4.6. Stereo pair (LINK) function

It is possible to link two Fenton Party Speakers with the stereo pair (LINK) function. Both systems will play from the same audio device.

1. Press the **[MODE]** button **(A6.)** to select the BT feature on both products.
2. Press and hold the **[MODE]** button **(A6.)** on both products to switch on the LINK feature.
3. Activate the BT feature on your audio device.
4. Search for "Fenton Party Speaker" on your audio device and tap the pair button.
5. Begin playback via your device.
 - Press the **[PLAY / PAUSE]** button **(A7.)** to play or pause the track.
 - Press the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button **(A8.)** or **[FORWARDS / VOLUME +]** button **(A9.)** to select a specific track for playback.
 - Press and hold the **[BACKWARDS / VOLUME -]** button **(A8.)** or **[FORWARDS / VOLUME +]** button **(A9.)** to adjust the volume.

1. INTRODUCTIE

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

1.1. Taal

De originele handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de originele handleiding.

1.2. Disclaimer

De fabrikant behoudt het recht om het ontwerp en de functionaliteit van het product en documentatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2. VEILIGHEID

2.1. Beoogd gebruik

Dit product is ontworpen als luidspreker.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.


Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.

2.2. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig hebt gelezen en begrepen voordat u de machine vervoert, installeert, bedient of onderhoudt. Bewaar deze handleiding bij de machine voor toekomstig gebruik. Bewaar de verpakking en de handleiding voor toekomstige raadpleging.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Open het product niet.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerde technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.
- Laat het product niet vallen en vermijd stoten.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik alleen de meegeleverde Stroomkabel en Stroomadapter.
- Koppel het product los van de voedingsbron en andere apparatuur als er problemen optreden.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Sluit een batterij nooit kort.
- Stel de batterijen niet aan mechanische schokken bloot.
- Oplaadbare cellen en batterijen moeten worden opgeladen voor gebruik. Gebruik altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor de juiste oplaadinstructies.
- Zorg ervoor dat een batterij niet langdurig wordt opgeladen als deze niet wordt gebruikt.

3. BESCHRIJVING

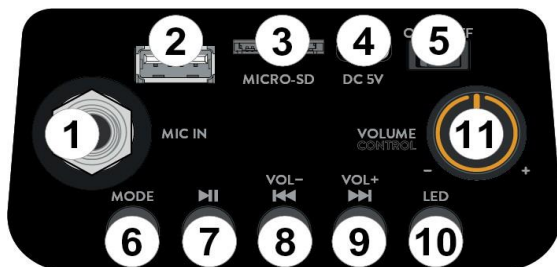

A

1. **MIC IN:** 6,3 mm microfoonaansluiting
2. **USB-poort:** plaats een USB-flashstation voor MP3-weergave
3. **MICRO-SD CARD-sleuf :** plaats een Micro-SD-kaart voor MP3-weergave
4. **DC IN 5V-** poort
5. **[POWER]-**schakelaar: het product aan-/uitzetten
6. De knop **[MODE]** ingedrukt houden in BT- modus om stereopaar in te schakelen (LINK)
7. **[PLAY / PAUSE]-**knop: indrukken om het afspelen te starten/hervatten of te pauzeren. Deze knop 3 seconden ingedrukt houden voor elk van de functies (microfoonvolume, microfoonecho, bas, treble, volume)
(het LED licht op het voorpaneel geeft de functie aan), draai aan de volumeknop om aan te passen
 - a. + 3 sec: microfoonvolume - Groene LED licht op het voorpaneel
 - b. + 3 sec: microfoonecho - Lichtblauwe LED licht op het voorpaneel
 - c. + 3 sec: baswaarde - Donkerblauw LED licht op het voorpaneel
 - d. + 3 sec: treblewaarde – Geel LED licht op het voorpaneel
 - e. + 3 sec: muziekvolume - Rood LED licht op het voorpaneel
8. Knop **[BACKWARDS / VOLUME -]**: indrukken voor vorig nummer in BT-modus, vorig nummer in MP3-afspeelmodus, frequentie wijzigen in FM-modus; ingedrukt houden om volume te verlagen
9. Knop **[FORWARDS / VOLUME +]**: indrukken voor volgende track in BT-modus, volgende track in MP3-afspeelmodus, frequentie wijzigen in FM-modus; ingedrukt houden om volume te verhogen
10. Knop **[LED]**: indrukken om de functie van de Volumeknop te wijzigen
Er zijn in totaal vijf lichtstanden en elke druk schakelt over naar een andere kleur. De zesde modus is om het licht uit te schakelen. Deze cyclus herhaalt zich. Elke lichtkleur komt overeen met een volumeregelaar. Na 3 seconden wordt automatisch teruggekeerd naar de hoofdvolumeregelaar. Tegelijkertijd schakelt de kleur van het LED licht ook terug naar de kleur die het hoofdvolume regelt
11. **[VOLUME]** knop: Multifunctionele knop:
Druk op de knop **[Afspelen/pauzeren]** om de verschillende bedieningselementen te selecteren en draai aan de volumeknop om de waarde te verhogen/verlagen
Het LED-licht op het voorpaneel geeft de waarde weer
Na 3 seconden inactiviteit keert de luidspreker terug naar het hoofd-LED-licht op het voorpaneel (meerkleurig)

4. GEBRUIK

4.1. Opladen

1. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact.
2. Sluit het andere uiteinde van de stroomkabel aan op de **DC IN 5V** poort **(A4.)** van het product.
 - De batterij is na 4 uur volledig opgeladen.
3. Koppel de stroomkabel los van het product.
4. Trek de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact.

4.2. FM-radio

1. Druk op de **[MODE]-knop (A6.)** om de FM-functie te selecteren.
2. Druk op de knop **[PLAY / PAUSE] (A7.)** om te beginnen met het automatisch zoeken en opslaan van beschikbare radiozenders.
 - Druk op de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** om een specifieke radiozender te selecteren.
 - Houd de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** ingedrukt om het volume te regelen.

4.3. USB-stick

1. Plaats een USB-flashstation in de **USB-poort (A2.)**.
2. Het Afspelen begint automatisch.
 - Druk op de knop **[PLAY / PAUSE] (A7.)** om het nummer af te spelen of te pauzeren.
 - Druk op de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** om een specifiek nummer te selecteren voor afspelen.
 - Houd de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** ingedrukt om het volume te regelen.

4.4. Micro SD-kaart

1. Plaats een Micro SD-kaart in de **MICRO-SD CARD** sleuf **(A3.)**.
2. Het Afspelen begint automatisch.
 - Druk op de knop **[PLAY / PAUSE] (A7.)** om het nummer af te spelen of te pauzeren.
 - Druk op de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** om een specifiek nummer te selecteren voor afspelen.
 - Houd de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** ingedrukt om het volume te regelen.

4.5. Verbinding maken met BT

1. Druk op de knop **[MODE](A6.)** om de BT-functie te selecteren.
2. Activeer de BT-koppeling op je audioapparaat.
3. Zoek naar "Fenton Party Speaker" op je audioapparaat en tik op de Koppelingsknop.
4. Begin met afspelen op uw audioapparaat.
 - Druk op de knop **[PLAY / PAUSE] (A7.)** om het nummer af te spelen of te pauzeren.
 - Druk op de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** om een specifiek nummer te selecteren voor afspelen.
 - Houd de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** ingedrukt om het volume te regelen.

4.6. Stereopaar (LINK) functie

Het is mogelijk om twee Fenton Party Speakers te koppelen met de stereopaar (LINK)-functie. Beide systemen spelen af vanaf hetzelfde audioapparaat.

1. Druk op de knop **[MODE] (A6.)** om de BT-functie op beide producten te selecteren.
2. Houd de **[MODE]** knop **(A6.)** op beide producten ingedrukt om de LINK functie in te schakelen.
3. Activeer de BT-functie op je audioapparaat.
4. Zoek naar "Fenton Party Speaker" op je audioapparaat en tik op de Koppelingsknop.
5. Begin met afspelen via je apparaat.
 - Druk op de knop **[PLAY / PAUSE] (A7.)** om het nummer af te spelen of te pauzeren.
 - Druk op de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** om een specifiek nummer te selecteren voor afspelen.
 - Houd de knop **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** of **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** ingedrukt om het volume te regelen.

1. EINLEITUNG

Dieses Dokument ist das Benutzerhandbuch und enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts.

1.1. Sprache

Ursprünglich in britischem Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind Übersetzungen der ursprünglichen Anweisungen.

1.2. Haftungsausschluss

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Spezifikationen und die Leistungskriterien des Produkts ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

2. SICHERHEIT

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Lautsprecher konzipiert.

Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt.


Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

2.2. Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel und den Adapter.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle.
- Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus.
- Setzen Sie die Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Wiederaufladbare Zellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Gerätehandbuch für die korrekte Aufladung.
- Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn er nicht benutzt wird.

3. BESCHREIBUNG

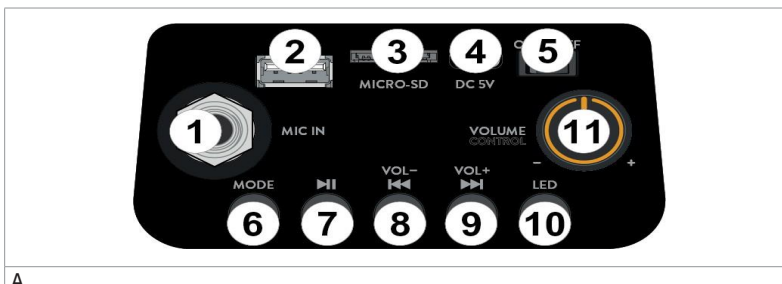

A

1. **MIC IN:** 6,3 mm Mikrofonbuchse
2. **USB-Anschluss:** Einstecken eines USB-Flash-Laufwerks für die MP3-Wiedergabe
3. **MICRO-SD CARD-Einschub:** Stecken Sie eine Micro-SD-Karte für die MP3-Wiedergabe ein.
4. Anschluss **DC IN 5V**
5. **[POWER]-Schalter:** Einschalten/Ausschalten des Geräts
6. Taste **[MODE]:** Im BT-Modus gedrückt halten, um das Stereopaar (LINK) zu aktivieren
7. **[PLAY / PAUSE]-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten/fortzusetzen oder anzuhalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die einzelnen Funktionen (Mikrofonlautstärke, Mikrofonecho, Bässe, Höhen, Lautstärke) aufzurufen.
Drücken Sie die Taste, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen (die Front-LED zeigt die Funktion an), und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Einstellung anzupassen.
 - a. + 3 Sek.: Mikrofonlautstärke – Grüne LED-Anzeige an der Vorderseite
 - b. + 3 Sek.: Mikrofonecho – Hellblaue LED-Anzeige an der Vorderseite
 - c. + 3 Sek.: Basswert – Dunkelblaue LED-Leuchte an der Vorderseite
 - d. + 3 Sek.: Höhenwert – Gelbe LED-Leuchte an der Vorderseite
 - e. + 3 Sek.: Musikkautstärke – Rote LED-Leuchte an der Vorderseite
8. Taste **[BACKWARDS / VOLUME -]:** drücken für vorherigen Titel im BT-Modus, vorherigen Titel im MP3-Wiedergabemodus, Frequenzwechsel im FM-Modus; drücken und halten, um die Lautstärke zu verringern
9. Taste **[FORWARDS / VOLUME +]:** drücken für nächsten Titel im BT-Modus, nächsten Titel im MP3-Wiedergabemodus, Frequenzwechsel im FM-Modus; gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.
10. Taste **[LED]:** drücken, um die Funktion der Lautstärketaste zu ändern
Es gibt insgesamt fünf Lichtmodi, und bei jedem Drücken wird eine andere Farbe eingestellt. Der sechste Modus schaltet das Licht aus. Dieser Zyklus wiederholt sich. Jede Lichtfarbe entspricht einem Lautstärkeregler. Nach 3 Sekunden kehrt das Gerät automatisch zur Hauptlautstärkeregelung zurück. Gleichzeitig wechselt die Lichtfarbe wieder zu der Farbe, die die Hauptlautstärke steuert.
11. **[VOLUME]-Drehknopf:** Multifunktionsknopf:
Drücken Sie die Taste **[Wiedergabe/Pause]**, um verschiedene Steuerelemente auszuwählen, und drehen Sie den Lautstärkeregler, um den Wert zu erhöhen/verringern. Die LED-Anzeige an der Vorderseite zeigt den Wert an.
Nach 3 Sekunden Inaktivität kehrt der Lautsprecher zur Haupt-LED-Anzeige (mehrfarbig) an der Vorderseite zurück.

4. GEBRAUCH

4.1. Aufladen

1. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an den Anschluss **DC IN 5V (A4.)** des Geräts an.
 - Die Batterie ist nach 4 Stunden vollständig aufgeladen.
3. Ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab.
4. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

4.2. FM-Radio

1. Drücken Sie die **[MODE]-Taste (A6.)**, um die FM-Funktion auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, um die automatische Suche und Speicherung der verfügbaren Radiosender zu starten.
- Drücken Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -] Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +] Taste (A9.)**, um einen bestimmten Radiosender auszuwählen.
- Halten Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)** gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

4.3. USB-Stick

1. Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den **USB-Anschluss (A2.)**.
2. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
 - Drücken Sie die **[PLAY / PAUSE]-Taste (A7.)**, um den Titel abzuspielen oder anzuhalten.
 - Drücken Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)**, um einen bestimmten Titel zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Halten Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)** gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

4.4. Micro SD-Karte

1. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den Einschub für **MICRO-SD-KARTE (A3.)**.
2. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
 - Drücken Sie die **[PLAY / PAUSE]-Taste (A7.)**, um den Titel abzuspielen oder anzuhalten.
 - Drücken Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)**, um einen bestimmten Titel zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Halten Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)** gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

4.5. Verbinden mit BT

1. Drücken Sie die **[MODE]-Taste (A6.)**, um die BT-Funktion auszuwählen.
2. Aktivieren Sie die BT-Kopplung an Ihrem Audiogerät.
3. Suchen Sie auf Ihrem Audiogerät nach "Fenton Party Speaker" und tippen Sie auf die Paarungstaste.
4. Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Audiogerät.
 - Drücken Sie die **[PLAY / PAUSE]-Taste (A7.)**, um den Titel abzuspielen oder anzuhalten.
 - Drücken Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)**, um einen bestimmten Titel zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Halten Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)** gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

4.6. Stereopaarfunktion (LINK)

Es ist möglich, zwei Fenton Party Speakers mit der Stereopaarfunktion (LINK) zu verbinden. Beide Systeme spielen von demselben Audiogerät ab.

1. Drücken Sie die **[MODE]-Taste (A6.)**, um die BT-Funktion für beide Produkte auszuwählen.
2. Halten Sie die **[MODE]-Taste (A6.)** auf beiden Produkten gedrückt, um die LINK-Funktion einzuschalten.
3. Aktivieren Sie die BT-Funktion an Ihrem Audiogerät.
4. Suchen Sie auf Ihrem Audiogerät nach "Fenton Party Speaker" und tippen Sie auf die Paarungstaste.
5. Starten Sie die Wiedergabe über Ihr Gerät.
 - Drücken Sie die **[PLAY / PAUSE]-Taste (A7.)**, um den Titel abzuspielen oder anzuhalten.
 - Drücken Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)**, um einen bestimmten Titel zur Wiedergabe auszuwählen.
 - Halten Sie die **[BACKWARDS / VOLUME -]-Taste (A8.)** oder die **[FORWARDS / VOLUME +]-Taste (A9.)** gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

1. INTRODUCCIÓN

Este documento es el manual del usuario y contiene toda la información para un uso correcto, eficiente y seguro del producto.

1.1. Idioma

El manual original está escrito en inglés del Reino Unido. Todas las demás versiones en otros idiomas son versiones traducidas del manual original.

1.2. Descargo de responsabilidad

El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño, las especificaciones y los criterios de rendimiento del producto sin previo aviso ni obligación.

2. SEGURIDAD

2.1. Uso previsto

Este producto está diseñado como altavoz.

Este producto está diseñado para su uso solo en interiores.


Utilice solo el producto como se describe en este manual del usuario.

2.2. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de haber leído y entendido completamente las instrucciones de este documento antes de instalar o usar el producto. Conserve el embalaje y este documento para futuras consultas.
- No permita que los niños jueguen con material de embalaje. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice solo el producto como se describe en este documento.
- No utilice el producto si una pieza está dañada o defectuosa. Reemplace un producto dañado o defectuoso inmediatamente.
- No abra el producto.
- Este producto solo puede ser reparado por un técnico calificado para el mantenimiento con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No deje caer el producto y evite golpes.
- No sumerja este producto en agua u otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y el adaptador suministrados.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación y de otros equipos si se producen problemas.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación al limpiarlo.
- No utilice productos de limpieza agresivos al limpiar el producto.
- No cortocircuite el paquete de baterías.
- No someta las pilas ni las baterías a golpes mecánicos.
- Las pilas y baterías recargables deben cargarse antes de su uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para las instrucciones correctas de carga.
- No deje la batería en carga prolongada cuando no esté en uso.

3. DESCRIPCIÓN

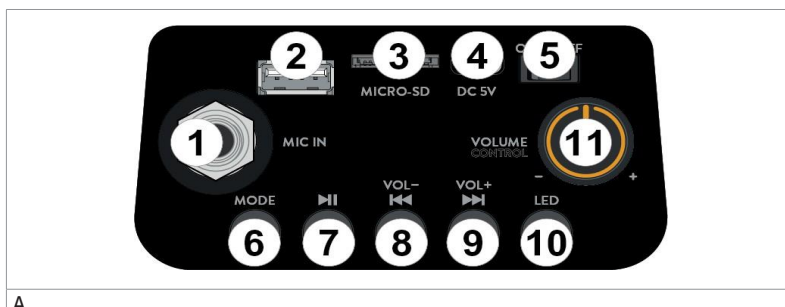

A

1. **ENTRADA MIC:** Toma de micrófono de 6,3 mm
2. Puerto **USB:** inserta una unidad flash USB para reproducir MP3
3. Ranura **MICRO-SD CARD:** inserta una tarjeta Micro-SD para reproducir MP3
4. Puerto **DC IN 5V**
5. Interruptor **[POWER]:** enciende/apaga el producto
6. Botón **[MODE]:** Mantenga pulsado en modo BT para activar el emparejamiento estéreo (LINK)
7. Botón **[PLAY / PAUSE]** pulse para iniciar/reanudar o pausar la reproducción; mantenga pulsado durante 3 segundos para acceder a cada una de las funciones (volumen del micrófono, eco del micrófono, graves, agudos, volumen)
Pulse para seleccionar las diferentes funciones (el LED frontal indica la función) y gire el botón de volumen para ajustarla.
 - a. + 3 segundos: volumen del micrófono - LED verde en el panel frontal
 - b. + 3 segundos: eco del micrófono - LED azul claro en el panel frontal
 - c. + 3 segundos: valor de los graves - LED azul oscuro en el panel frontal
 - d. + 3 segundos: valor de los agudos - LED amarillo en el panel frontal
 - e. + 3 segundos: volumen de la música - LED rojo en el panel frontal
8. Botón **[BACKWARDS / VOLUME -]:** púlselo para ver la pista anterior en el modo BT, la pista anterior en el modo de reproducción MP3, cambiar la frecuencia en el modo FM; manténgalo pulsado para bajar el volumen.
9. Botón **[FORWARDS / VOLUME +]:** púlselo para ver la pista siguiente en el modo BT, la pista siguiente en el modo de reproducción MP3, cambiar la frecuencia en el modo FM; manténgalo pulsado para subir el volumen.
10. Botón **[LED]:** púlselo para cambiar la función del botón de volumen.
Hay un total de cinco modos de luz, y cada pulsación cambia a un color diferente. El sexto modo es apagar la luz. Este ciclo se repite. Cada color de luz corresponde a un control de volumen. Tras 5 segundos de funcionamiento, volverá automáticamente al control de volumen principal. Al mismo tiempo, el color de la luz también volverá al color que controla el volumen principal.
11. Botón **[VOLUME]:** Botón multifunción:
Pulse el botón **[Reproducir/pausa]** para seleccionar diferentes controles y gire el mando de volumen para aumentar/disminuir el valor.
La luz LED frontal mostrará el valor.
Tras 3 segundos de inactividad, el altavoz volverá a la luz LED frontal principal (multicolor).

4. USAR

4.1. Cargando

1. Conecta el adaptador de corriente a una toma de corriente.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación al puerto **DC IN 5V (A4.)** del producto.
 - La Batería estará completamente cargada después de 4 horas.
3. Desconecte el cable de alimentación del producto.
4. Desconecte el Adaptador de corriente de la toma de corriente.

4.2. Radio FM

1. Pulse el botón **[MODE](A6.)** para seleccionar la función FM.
2. Pulse el botón **[PLAY / PAUSE] (A7.)** para iniciar automáticamente la búsqueda y memorización de las emisoras de radio disponibles.
 - Pulse el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para seleccionar una emisora de radio específica.
 - Mantenga pulsado el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para ajustar el volumen.

4.3. Unidad flash USB

1. Inserte una unidad flash USB en el puerto **USB (A2.)**.
2. La reproducción comenzará automáticamente.
 - Pulse el botón **[PLAY / PAUSE] (A7.)** para reproducir o pausar la pista.
 - Pulse el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para seleccionar una pista específica para su reproducción.
 - Mantenga pulsado el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para ajustar el volumen.

4.4. Tarjeta Micro SD

1. Inserte una tarjeta micro SD en la ranura **MICRO-SD CARD(A3.)**.
2. La reproducción comenzará automáticamente.
 - Pulse el botón **[PLAY / PAUSE] (A7.)** para reproducir o pausar la pista.
 - Pulse el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para seleccionar una pista específica para su reproducción.
 - Mantenga pulsado el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para ajustar el volumen.

4.5. Conexión con BT

1. Pulse el botón **[MODE](A6.)** para seleccionar la función BT.
2. Activa el emparejamiento BT en tu dispositivo de audio.
3. Busca "Fenton Party Speaker" en tu dispositivo de audio y toca el botón de emparejamiento.
4. Comienza a Reproducir en tu dispositivo de audio.
 - Pulse el botón **[PLAY / PAUSE] (A7.)** para reproducir o pausar la pista.
 - Pulse el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para seleccionar una pista específica para su reproducción.
 - Mantenga pulsado el botón **[BACKWARDS / VOLUME-](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para ajustar el volumen.

4.6. Función de par estéreo (LINK)

Es posible enlazar dos sistemas Fenton Party Speaker con la función de par estéreo (LINK). Ambos sistemas reproducirán desde el mismo dispositivo de audio.

1. Pulse el botón **[MODE](A6.)** para seleccionar la función BT en ambos productos.
2. Mantenga pulsado el botón **[MODE] (A6.)** en ambos productos para activar la función (LINK).
3. Activa la función BT en tu dispositivo de audio.
4. Busca "Fenton Party Speaker" en tu dispositivo de audio y toca el botón de emparejamiento.
5. Comienza a Reproducir a través de tu dispositivo.
 - Pulse el botón **[PLAY / PAUSE] (A7.)** para reproducir o pausar la pista.
 - Pulse el botón **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para seleccionar una pista específica para su reproducción.
 - Mantenga pulsado el botón **[BACKWARDS / VOLUME-](A8.)** o el botón **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** para ajustar el volumen.

1. INTRODUCTION

Le présent manuel d'instructions contient des informations sur l'installation, l'entretien et l'utilisation du produit en toute sécurité.

1.1. Langue

Le manuel d'origine est rédigé en anglais britannique. Les versions dans les autres langues sont des traductions du manuel d'origine.

1.2. Clause de non responsabilité

Le fabricant se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques et la description du produit sans préavis et sans engager sa responsabilité.

2. SÉCURITÉ

2.1. Utilisation prévue

Ce produit est conçu comme une enceinte.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.


Ce produit ne doit être utilisé que dans les conditions prévues dans la présente notice d'utilisation.

2.2. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Avant toute utilisation, veuillez lire la présente notice, assurez-vous d'avoir compris les instructions. Conservez l'emballage et la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments d'emballage ! Tenez l'emballage et ses composants toujours hors de portée des enfants.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans les conditions prévues dans la présente notice d'utilisation.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou défectueux. Remplacez immédiatement tout produit défectueux ou endommagé.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'appareil afin de limiter le risque de décharge électrique.
- Ne faites pas tomber le produit, évitez tout choc.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation et l'adaptateur fournis.
- En cas de problème ou dysfonctionnement, veuillez à débrancher l'appareil de son alimentation et des autres produits.
- Avant tout nettoyage, veillez à débrancher l'appareil de son alimentation.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits de détergents abrasifs.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne soumettez pas les piles ou batteries à des chocs mécaniques.
- Les accumulateurs et batteries doivent être chargés avant toute utilisation. Veillez à toujours utiliser le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou à la notice d'utilisation pour respecter les instructions de charge.
- En cas de non utilisation, ne laissez pas une batterie en charge prolongée.

3. DESCRIPTION

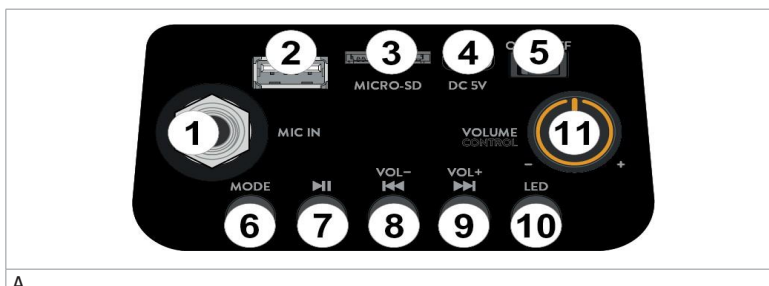

1. **MIC IN**: Prise microphone 6,3 mm
2. **Port USB**: insertion d'une clé USB pour la lecture de MP3
3. Emplacement pour **MICRO-SD CARD** : insérer une carte Micro-SD pour la lecture de MP3
4. **Port DC IN 5V**
5. Interrupteur **[POWER]**: allumer/éteindre le produit
6. Bouton **[MODE]**: Appuyez et maintenez enfoncé en mode BT pour activer la paire stéréo (LINK).
7. Bouton **[PLAY / PAUSE]**: Bouton : appuyez pour démarrer/reprendre ou mettre en pause la lecture, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour chacune des fonctions (volume du micro, écho du micro, basses, aigus, volume)
Appuyez sur pour sélectionner les différentes fonctions (la LED avant indique la fonction), tournez le bouton de volume pour régler.
 - a. + 3 sec : volume du micro - LED verte sur le panneau avant
 - b. + 3 sec : écho du micro - LED bleu clair sur le panneau avant
 - c. + 3 sec : valeur des basses - LED bleue foncée sur le panneau avant
 - d. + 3 sec : valeur des aigus - LED jaune sur le panneau avant
 - e. + 3 sec : volume de la musique - LED rouge sur le panneau avant
8. Bouton **[BACKWARDS / VOLUME -]**: appuyez sur ce bouton pour aller à la piste précédente en mode BT, la piste précédente en mode Lecture MP3, changer de fréquence en mode FM ; maintenez ce bouton enfoncé pour diminuer le volume.
9. Bouton **[FORWARDS / VOLUME +]**: appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante en mode BT, à la piste suivante en mode Lecture MP3, pour changer de fréquence en mode FM ; maintenez ce bouton enfoncé pour augmenter le volume.
10. Bouton **[LED]**: appuyez sur ce bouton pour modifier la fonction du bouton de volume. Il existe au total cinq modes d'éclairage, et chaque pression permet de passer à une couleur différente. Le sixième mode permet d'éteindre la lumière. Ce cycle se répète. Chaque couleur de lumière correspond à une commande de volume. Après 3 secondes d'utilisation, le volume principal est automatiquement rétabli. En même temps, la couleur de la lumière revient à la couleur qui contrôle le volume principal.
11. Bouton **[VOLUME]**: Appuyez sur le bouton **[Lecture/pause]** pour sélectionner différentes commandes et tournez le bouton de volume pour augmenter/diminuer la valeur. La LED avant affiche la valeur.
Après 3 secondes d'inactivité, l'enceinte revient à la LED avant principale (multicolore).

4. UTILISATION

4.1. Chargement

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
2. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation au port **DC IN 5V (A4.)** du produit.
- La batterie sera complètement chargée après 4 heures.
3. Débranchez le câble d'alimentation du produit.
4. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

4.2. Radio FM

1. Appuyez sur le bouton **[MODE](A6.)** pour sélectionner la fonction FM.
2. Appuyez sur la touche **[PLAY / PAUSE] (A7.)** pour commencer à rechercher et à enregistrer automatiquement les stations de radio disponibles.
- Appuyez sur le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou sur le bouton **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour sélectionner une station de radio spécifique.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour régler le volume.

4.3. Clé USB

1. Insérez une clé USB dans le port **USB (A2.)**.
2. La lecture commence automatiquement.
- Appuyez sur le bouton **[PLAY / PAUSE] (A7.)** pour lire ou mettre en pause la piste.
- Appuyez sur le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou sur le bouton **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour sélectionner une piste spécifique pour la lecture.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour régler le volume.

4.4. Carte Micro SD

1. Insérez une carte MicroSD dans l'emplacement pour **CARTE MICRO-SD (A3.)**.
2. La lecture commence automatiquement.
- Appuyez sur le bouton **[PLAY / PAUSE] (A7.)** pour lire ou mettre en pause la piste.
- Appuyez sur le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou sur le bouton **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour sélectionner une piste spécifique pour la lecture.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour régler le volume.

4.5. Connexion avec BT

1. Appuyez sur le bouton **[MODE](A6.)** pour sélectionner la fonction BT.
2. Activez l'appairage BT sur votre appareil audio.
3. Recherchez "Fenton Party Speaker" sur votre appareil audio et appuyez sur le bouton d'appairage.
4. Commencez la lecture sur votre appareil audio.
 - Appuyez sur le bouton **[PLAY / PAUSE] (A7.)** pour lire ou mettre en pause la piste.
 - Appuyez sur le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou sur le bouton **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour sélectionner une piste spécifique pour la lecture.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour régler le volume.

4.6. Fonction appairage stéréo (LINK)

Il est possible de relier deux systèmes Fenton Party Speaker à l'aide de la fonction d'appairage stéréo (LINK). Les deux systèmes fonctionneront à partir du même appareil audio.

1. Appuyez sur le bouton **[MODE](A6.)** pour sélectionner la fonction BT sur les deux produits.
2. Appuyez sur le bouton **[MODE] (A6.)** des deux produits et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction LINK.
3. Activez la fonction BT sur votre appareil audio.
4. Recherchez "Fenton Party Speaker" sur votre appareil audio et appuyez sur le bouton d'appairage.
5. Commencez la lecture via votre appareil.
 - Appuyez sur le bouton **[PLAY / PAUSE] (A7.)** pour lire ou mettre en pause la piste.
 - Appuyez sur le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou sur le bouton **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour sélectionner une piste spécifique pour la lecture.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** ou **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** pour régler le volume.

1. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, wydajnego i bezpiecznego użytkowania produktu.

1.1. Język

Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku angielskim. Wszystkie wersje językowe są przetłumaczonymi wersjami oryginalnej instrukcji.

1.2. Wyłączenie odpowiedzialności

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji i kryteriów działania produktu bez powiadomienia i bez zobowiązań.

2. BEZPIECZEŃSTWO

2.1. Przeznaczenie

Ten produkt został zaprojektowany jako Głośnik.


Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego lub wewnątrz pomieszczeń. Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!

2.2. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem produktu upewnij się, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje zawarte w tym dokumencie. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości.
- Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę folią opakowania. Trzymać opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
- Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub wadliwe. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie otwierać produktu.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, nie uprawnione użycie grozi porażeniem prądem.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzeń.
- Nie zanurzaj urządzenia ani wtyczki w wodzie ani w innych płynach.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego i adaptera.
- W przypadku wystąpienia problemów należy odłączyć produkt od źródła zasilania i innego sprzętu.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
- Nie zwieraj biegunów akumulatora.
- Nie narażaj ogniw ani akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- Ogniwa i baterie wielokrotnego ładowania należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi sprzętu, aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania.
- Nie należy pozostawiać akumulatora podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas, gdy nie jest używany.

3. OPIS

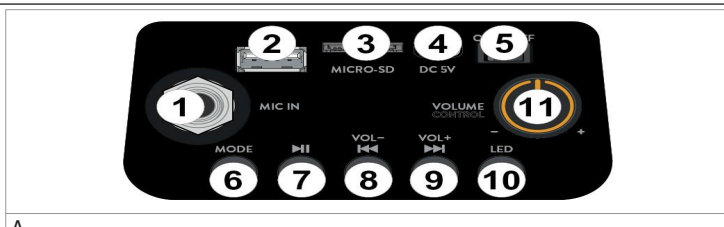

1. **MIC IN:** Gniazdo mikrofonowe 6,3 mm
2. **Port USB:** podłącz pamięć flash USB w celu Odtwarzania plików MP3
3. **Gniazdo MICRO-SD CARD :** włożenie karty Micro-SD do odtwarzania plików MP3
4. **Port DC IN 5V**
5. **Włącznik zasilania [POWER]:** włączanie/wyłączanie produktu
6. **Przycisk trybu [MODE]:** Naciśnij i przytrzymaj w trybie BT, aby włączyć parę stereo (LINK)
7. **Przycisk [PLAY / PAUSE]:** Przycisk: naciśnij, aby rozpocząć/wznović lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać jedną z funkcji (głośność mikrofonu, echo mikrofonu, basy, tony wysokie, głośność)
Naciśnij, aby wybrać różne funkcje (dioda LED z przodu wskazuje funkcję), obróć przycisk głośności, aby dostosować ustawienia
 - a. + 3 sekundy: głośność mikrofonu – zielona dioda LED na panelu przednim
 - b. + 3 sekundy: echo mikrofonu – jasnoniebieska dioda LED na panelu przednim
 - c. + 3 sekundy: wartość basów – ciemnoniebieska dioda LED na przednim panelu
 - d. + 3 sekundy: wartość tonów wysokich – żółta dioda LED na przednim panelu
 - e. + 3 sekundy: głośność muzyki – czerwona dioda LED na przednim panelu
8. **Przycisk [BACKWARDS / VOLUME -]:** naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu w trybie BT, przejście do poprzedniego utworu w trybie Odtwarzania MP3, zmianę częstotliwości w trybie FM; naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zmniejszenie głośności.
9. **Przycisk [FORWARDS / VOLUME +]:** naciśnij, aby przejść do następnego utworu w trybie BT, następnego utworu w trybie Odtwarzania MP3, zmienić częstotliwość w trybie FM; naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.
10. **Przycisk [LED]:** naciśnij, aby zmienić funkcję przycisku głośności. Dostępnych jest w sumie pięć trybów oświetlenia, a każde naciśnięcie przełącza na inny kolor. Szósty tryb wyłącza światło. Cykl ten powtarza się. Każdy kolor podświetlenia odpowiada regulacji głośności. Po 5 sekundach działania nastąpi automatyczny powrót do głównego przycisku regulacji głośności. W tym samym czasie kolor światła również przełączy się z powrotem na kolor, który kontroluje główną głośność.
11. **Pokrętło sterowania głośnością [VOLUME]:**
Pokrętło wielofunkcyjne:
Naciśnij przycisk **[Odtwórz/pauza]**, aby wybrać różne elementy sterujące, a następnie obracaj pokrętło głośności, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość.
Przednia dioda LED wyświetli wartość.
Po 3 sekundach bezczynności głośnik powróci do głównego przedniego światła LED (wielokolorowego).

4. ZASTOSOWANIE

4.1. Ładowanie

1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do portu **DC IN 5V (A4.)** produktu.
 - Akumulator zostanie w pełni naładowany po 4 godzinach.
3. Odłączyć przewód zasilający od produktu.
4. Odłącz zasilacz od gniazda zasilania.

4.2. Radio FM

1. Naciśnij przycisk **[MODE](A6.)**, aby wybrać funkcję FM.
2. Naciśnij przycisk **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji radiowych.
 - Naciśnij przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[DO PRZODU / GŁOŚNOŚĆ +](A9.)**, aby wybrać określoną stację radiową.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wyregulować głośność.

4.3. Pamięć flash USB

1. Włóż pamięć flash USB do portu **USB (A2.)**.
2. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 - Naciśnij przycisk **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.
 - Naciśnij przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wybrać określoną ścieżkę do Odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wyregulować głośność.

4.4. Karta Micro SD

1. Włóż kartę MicroSD do Gniazda **MICRO-SD CARD (A3.)**.
2. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 - Naciśnij przycisk **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.
 - Naciśnij przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wybrać określoną ścieżkę do Odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wyregulować głośność.

4.5. Połączenie z BT

1. Naciśnij przycisk **[MODE](A6.)**, aby wybrać funkcję BT.
2. Aktywuj parowanie BT na swoim urządzeniu audio.
3. Wyszukaj "Fenton Party Speaker" na swoim urządzeniu audio i dotknij przycisku parowania.
4. Rozpoczęcie Odtwarzania na urządzeniu audio.
 - Naciśnij przycisk **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.
 - Naciśnij przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wybrać określoną ścieżkę do Odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wyregulować głośność.

4.6. Funkcja pary stereo (LINK)

Możliwe jest połączenie dwóch systemów Fenton Party Speaker za pomocą funkcji pary stereo (LINK). Oba systemy będą odtwarzać dźwięk z tego samego urządzenia audio.

1. Naciśnij przycisk **[MODE](A6.)**, aby wybrać funkcję BT na obu produktach.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[MODE] (A6.)** na obu urządzeniach, aby włączyć funkcję LINK.
3. Aktywuj funkcję BT na swoim urządzeniu audio.
4. Wyszukaj "Fenton Party Speaker" na swoim urządzeniu audio i dotknij przycisku parowania.
5. Rozpocznij Odtwarzanie za pomocą urządzenia.
 - Naciśnij przycisk **[PLAY / PAUSE] (A7.)**, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.
 - Naciśnij przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wybrać określoną ścieżkę do Odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** lub **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)**, aby wyregulować głośność.

1. ÚVOD

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace pro správné, efektivní a bezpečné používání výrobku.

1.1. Jazyk

Originální návod k obsluze je napsán v angličtině. Všechny ostatní jazykové verze jsou přeloženými verzemi původního návodu.

1.2. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce, specifikace a výkonu výrobku bez předchozího upozornění.

2. BEZPEČNOST

2.1. Zamýšlené použití

Tento výrobek je navržen jako reproduktor. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.


Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.

2.2. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací nebo používáním výrobku se ujistěte, že jste si plně přečetli a pochopili pokyny v tomto dokumentu. Obal a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití.
- Nenechte děti, hrát si s výrobkem. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Pokud je některý díl poškozený nebo vadný, výrobek nepoužívejte. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Výrobek neotvírejte.
- Údržbu tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek neupouštějte a vyhněte se nárazům.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel a adaptér.
- V případě problémů odpojte výrobek od zdroje napájení a ostatních zařízení.
- Před čištěním odpojte produkt od zdroje napájení.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
- Nezkratujte baterii.
- Baterii nevystavujte mechanickým nárazům.
- Akumulátor je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v příručce k zařízení.
- Nenechávejte akumulátor nabíjet nepřiměřeně dlouho.

3. POPIS

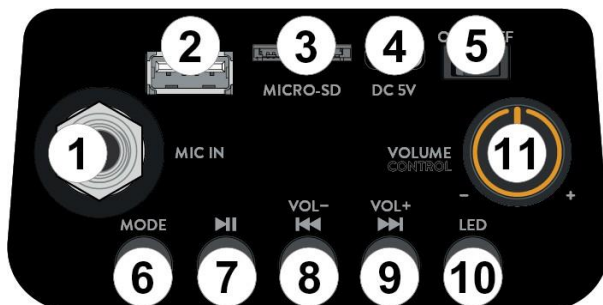

A

1. **MIC IN:** 6,3 mm konektor pro mikrofon
2. Vstup **USB:** vložte USB flash disk pro přehrávání MP3.
3. Slot **MICRO-SD CARD** : vložte kartu Micro-SD pro přehrávání MP3.
4. Vstup **DC IN 5V**
5. Vypínač **[POWER]**: zapnutí/vypnutí výrobku
6. Tlačítko **[MODE]**: Stisknutím a podržením v režimu BT aktivujete stereofonní pár (LINK).
7. Tlačítko **[PLAY / PAUSE]**: Tlačítko: stisknutím spustíte/pokračujete nebo pozastavíte přehrávání, podržením po dobu 3 sekund aktivujete jednotlivé funkce (hlasitost mikrofonu, echo mikrofonu, basy, výšky, hlasitost).
Stisknutím tlačítka vyberete různé funkce (funkce indikuje přední LED dioda), otočením tlačítka hlasitosti provedete nastavení.
 - a. + 3 sekundy: hlasitost mikrofonu – zelená LED dioda na předním panelu
 - b. + 3 sekundy: echo mikrofonu – světle modrá LED dioda na předním panelu
 - c. + 3 sekundy: hodnota basů – tmavě modrá LED kontrolka na předním panelu
 - d. + 3 sekundy: hodnota výšek – žlutá LED kontrolka na předním panelu
 - e. + 3 sekundy: hlasitost hudby – červená LED kontrolka na předním panelu
8. Tlačítko **[BACKWARDS / VOLUME -]**: stisknutím se zobrazí předchozí skladba v režimu BT, předchozí skladba v režimu přehrávání MP3, změna frekvence v režimu FM; stisknutím a podržením se sníží hlasitost.
9. Tlačítko **[FORWARDS / VOLUME +]**: stiskněte pro další skladbu v režimu BT, další skladbu v režimu přehrávání MP3, změnu frekvence v režimu FM; stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost.
10. Tlačítko **[LED]**: stisknutím změníte funkci tlačítka hlasitosti.
K dispozici je celkem pět světelných režimů a po každém stisknutí se přepne na jinou barvu. Šestý režim slouží k vypnutí světla. Tento cyklus se opakuje. Každé barvě světla odpovídá ovládání hlasitosti. Po 5 sekundách provozu se automaticky vrátí k hlavnímu ovládání hlasitosti. Zároveň se barva světla přepne zpět na barvu, která ovládá hlavní hlasitost.
11. Knoflík **[VOLUME]**: Multifunkční knoflík:
Stisknutím tlačítka **[Přehrát/pozastavit]** vyberte různé ovládací prvky a otáčením knoflíku hlasitosti zvyšujte/snižujte hodnotu.
Hodnota se zobrazí na přední LED kontrolce.
Po 3 sekundách nečinnosti se reproduktor vrátí k hlavní přední LED kontrolce (vícebarevná).

4. POUŽITÍ

4.1. Nabíjení

1. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
2. Druhý konec napájecího kabelu připojte k portu **DC IN 5V (A4.)** výrobku.
 - Baterie se plně nabije po 4 hodinách.
3. Odpojte napájecí kabel od výrobku.
4. Odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.

4.2. FM rádio

1. Stisknutím tlačítka **[MODE](A6.)** vyberte funkci FM.
2. Stisknutím tlačítka **[PLAY / PAUSE] (A7.)** zahájíte automatické vyhledávání a ukládání dostupných rozhlasových stanic.
 - Stisknutím tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo tlačítka **[DOPŘEDU / HLASITOST +](A9.)** vyberte konkrétní rozhlasovou stanici.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** upravte hlasitost.

4.3. USB flash disk

1. Do portu **USB** vložte USB flash disk **(A2.)**.
2. Přehrávání se spustí automaticky.
 - Stisknutím tlačítka **[PLAY / PAUSE] (A7.)** přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** vyberte konkrétní skladbu pro přehrávání.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** upravte hlasitost.

4.4. Karta Micro SD

1. Vložte kartu MicroSD do slotu **MICRO-SD CARD (A3.)**.
2. Přehrávání se spustí automaticky.
 - Stisknutím tlačítka **[PLAY / PAUSE] (A7.)** přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** vyberte konkrétní skladbu pro přehrávání.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** upravte hlasitost.

4.5. Připojení k BT

1. Stisknutím tlačítka **[MODE](A6.)** vyberte funkci BT.
2. Aktivujte párování BT na zvukovém zařízení.
3. Vyhledejte ve svém zvukovém zařízení položku "Fenton Party Speaker" a klepněte na tlačítko pro párování.
4. Spusťte přehrávání na zvukovém zařízení.
 - Stisknutím tlačítka **[PLAY / PAUSE] (A7.)** přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** vyberte konkrétní skladbu pro přehrávání.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** upravte hlasitost.

4.6. Funkce stereofonního páru (LINK)

Pomocí funkce stereofonního páru (LINK) je možné propojit dva systémy Fenton Party Speaker. Oba systémy budou přehrávat ze stejného zvukového zařízení.

1. Stisknutím tlačítka **[MODE](A6.)** vyberte funkci BT na obou produktech.
2. Stisknutím a podržením tlačítka **[MODE] (A6.)** na obou produktech zapnete funkci LINK.
3. Aktivujte funkci BT na zvukovém zařízení.
4. Vyhledejte ve svém zvukovém zařízení položku "Fenton Party Speaker" a klepněte na tlačítko pro párování.
5. Spusťte přehrávání prostřednictvím zařízení.
 - Stisknutím tlačítka **[PLAY / PAUSE] (A7.)** přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** vyberte konkrétní skladbu pro přehrávání.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **[BACKWARDS / VOLUME -](A8.)** nebo **[FORWARDS / VOLUME +](A9.)** upravte hlasitost.

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United
Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032



5-2025

